

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mechanobr.nt-rt.ru/> || mbw@nt-rt.ru

АГРЕГАТ ДРОБИЛЬНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

АДД 100-200

Руководство по эксплуатации

944PM.00.000 РЭ

Санкт-Петербург

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Назначение.	3
2. Основные технические характеристики..	3
3. Состав изделия.	4
4. Устройство и принцип работы.	5
5. Указания мер безопасности.	7
6. Подготовка к работе.	8
7. Порядок работы.	10
8. Техническое обслуживание.	10
9. Характерные неисправности и методы их устранения.	11
10. Правила хранения и транспортирования..	12

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

АДД состоит из делителя и дробилки ДЩ 100х200.
Состав делителя представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Составные части	количество
1.	Корпус	1
2.	Ротор вращающийся	1
3.	Емкости приемные	8
4.	Воронка	1
5.	Привод	1
6.	Дверь	1
	* Комплект принадлежностей	
7.	Пульт управления	1

* Комплект принадлежностей изготавливается по отдельному заказу.
Делитель совместно с дробилкой ДЩ100х200 показан на рис 1.

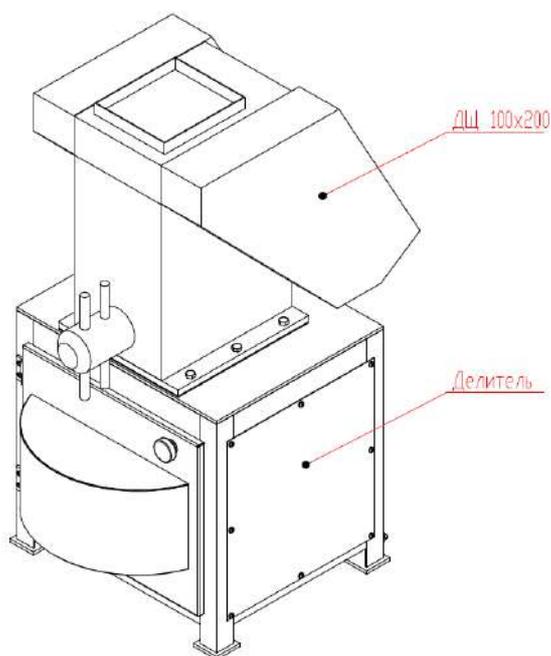


Рис.1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Делитель (см. рис.2) представляет собой закрытый корпус внутри, которого расположены: ротор вращающийся, привод и приемные емкости.

Корпус (1) представляет собой сварную конструкцию. На верхнюю часть корпуса устанавливается воронка (2) и дробилка ДЩ 100x200. Боковые стеки корпуса съемными листами, а на передней установлена дверь (3). Внутри рамы имеется площадка для установки привода (4).

Привод состоит из мотор-редуктора (4), вала (5) и обгонной муфты (трещетки) (6).

Ротор (7) представляет собой диск с бортами и центральной втулкой. В нижней части диска установлены два штыря. Стол устанавливается центральной втулкой на вал привода. Штыри стола входят в пазы трещетки привода. Приемные емкости (8) имеют форму секторов и устанавливаются на стол.

Верхняя рама корпуса имеет отверстие для установки воронки и дробилки щековой ДЩ 100x200.

Ротор с установленными приемными емкостями вращается равномерно с малой скоростью. Проба поступает в дробилку. Так как скорость вращения ротора постоянна, в каждой емкости находится равное количество материала, составляющее $1/8$ часть исходной пробы.

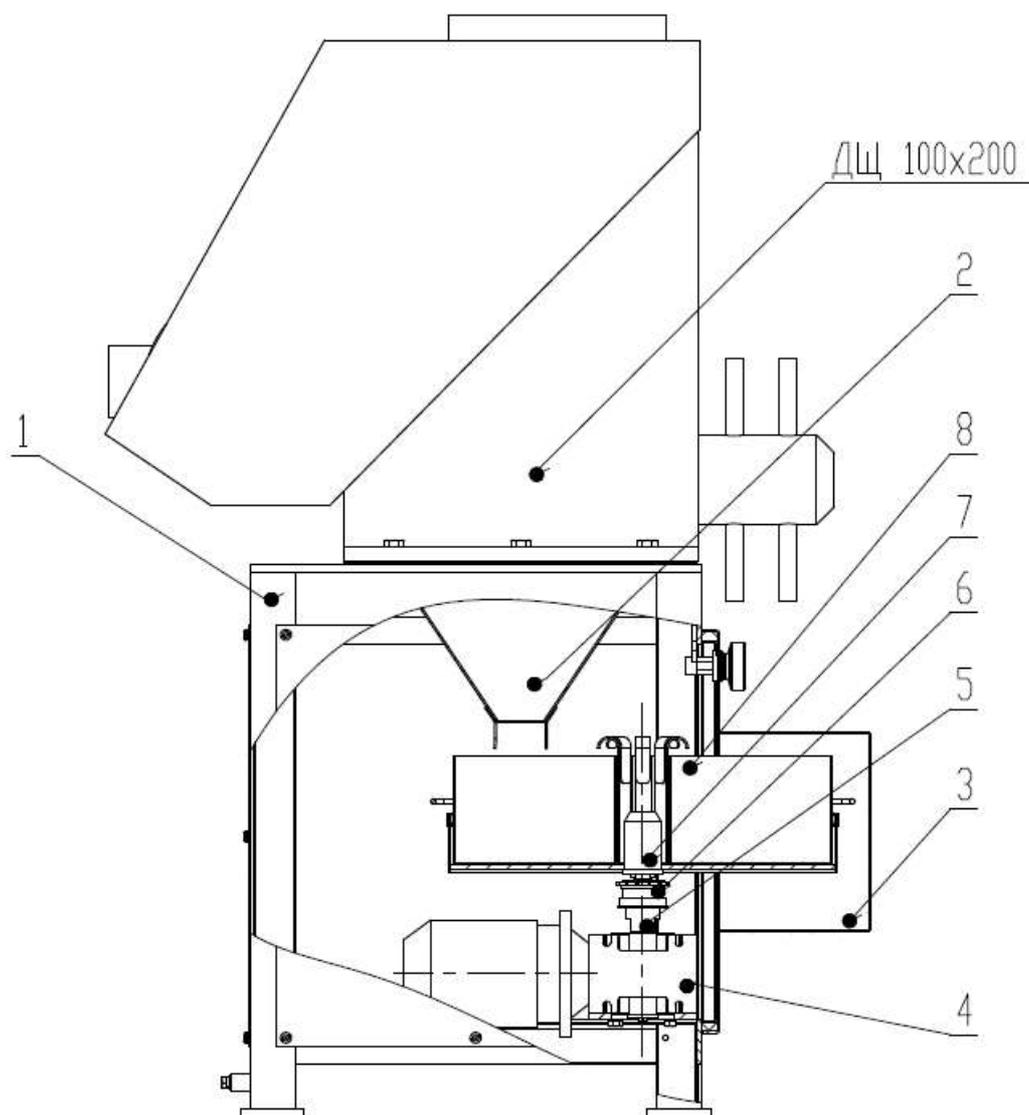


Рис.2

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы следует внимательно изучить содержание настоящего Руководства по эксплуатации.

5.1. Делитель имеет класс защиты 01. При работе обязательным является заземление через клемму защитного заземления. Делитель должен эксплуатироваться при климатических условиях УХЛ-4 по ГОСТ 15.150.

5.2. Лица, управляющие работой делителя, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

5.3. Работы по обслуживанию и ремонту делителя производятся лицами, имеющими квалификационную группу не ниже III, прошедшие аттестацию по электробезопасности (правила ПЭЭП и ПТБ электроустановок до 1000 В) и имеющие удостоверение, оформленное по установленной форме.

5.4. Во избежание поражения током осмотр и ремонт следует производить на делителе, отключенном от электрической сети.

5.5. Подключение делителя к электросети производить с помощью исправных электроустановочных устройств.

5.6. Делитель при работе располагается в специально отведенном месте на жестком, прочном горизонтальном основании.

5.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать делитель без защитного заземления;
- производить ремонтные работы и перемещать делитель без снятия напряжения;
- снимать приемные емкости с ротора до его полной остановки.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Делитель должен эксплуатироваться в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении.

6.2. Подключение делителя и дробилки к электросети необходимо осуществлять в соответствии со схемой электрической (см. рис 3).

6.3. Перед началом монтажа провести внешний осмотр делителя:

- на корпусе и других металлических частях не должно быть следов ударов, сколов, ржавчины, грязи, заусенцев, трещин;
- клемма защитного заземления должна быть исправной и чистой;

6.4. Порядок монтажа:

- установите делитель на место постоянной эксплуатации. Выставить его горизонтально. Делитель должен стоять устойчиво и находиться в зоне действия вентиляции;
- установить на делитель дробилку;
- соединить шину заземления с зажимами заземления, расположенными на раме и электродвигателе, голым медным проводом сечением не менее $2,5 \text{ мм}^2$ в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);
- закрепить пульт управления или выключатель питания в месте, удобном для управления работой, осуществить монтаж электрооборудования;
- выдать кратковременно электропитание для проверки правильности направления вращения электродвигателя. Ротор с емкостями должен вращаться против часовой стрелки при взгляде сверху.

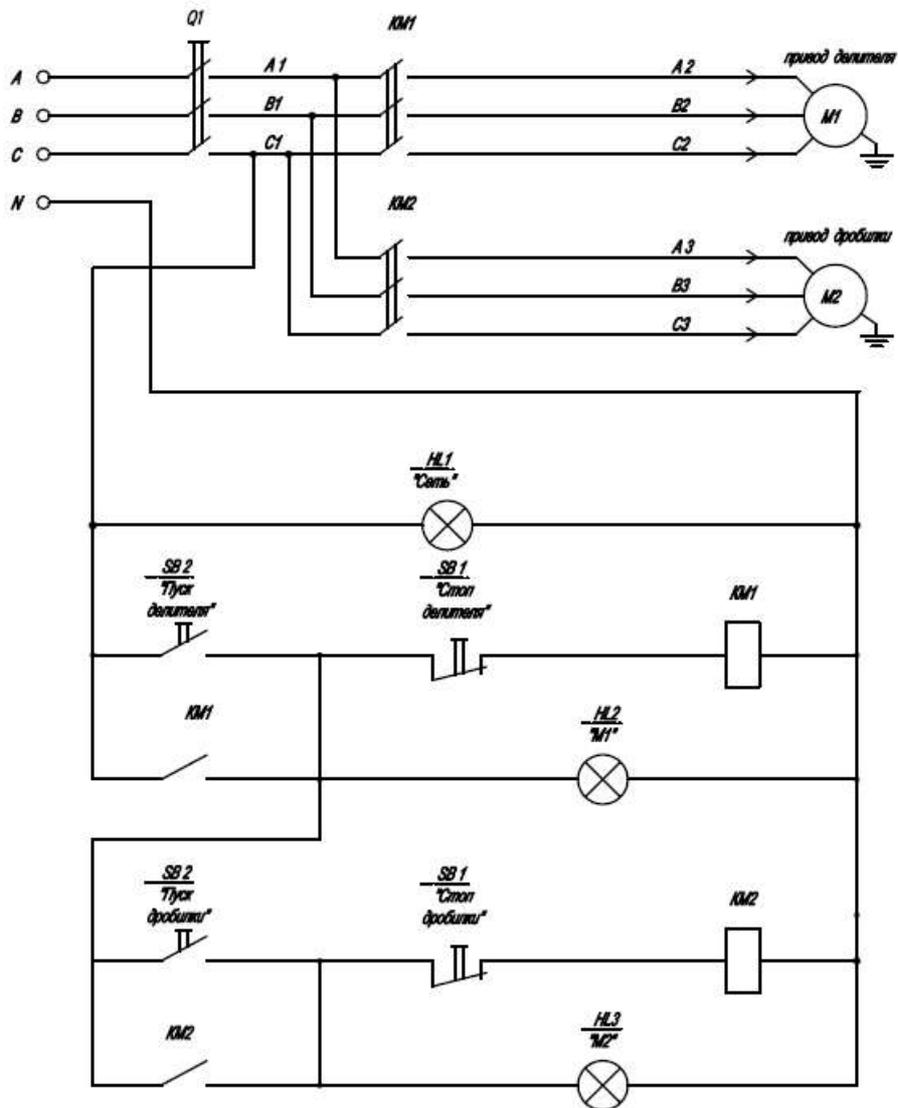


Рисунок 3

Схема электрическая принципиальная
делителя АДД
при работе с дробилкой ДЩ 100x200

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить приемные емкости на ротор.

7.2. Включить вращение ротора, включить дробилку и подать в нее пробу.

7.3. После окончания подачи материала остановить делитель, извлечь приемные емкости с необходимой сокращенной пробой.

7.4. Извлечь оставшиеся емкости и опорожнить их, после чего очистить емкости и ротор от остатков проб.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 3

№ п/п	Периодичность проведения	Перечень работ
1.	Перед началом смены	Провести внешний осмотр, для чего выполнить операции п. 6.3.
2.	Через каждые 500 часов работы	Смазать втулку ротора смазкой Литол-24.
		Проверить затяжку болтов крепления, при необходимости подтянуть крепеж.

Примечание: Техническое обслуживание мотор-редуктора изложено в соответствующем разделе инструкции по эксплуатации на мотор-редуктор.

Техническое обслуживание дробилки производится в соответствии с эксплуатационной документацией на нее.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы ремонта делителя приведены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод ремонта
1.	Электродвигатель привода приёмного устройства не вращается и гудит.	Электродвигатель работает на двух фазах.	Проверить наличие фаз электропитания.
		Неисправность в исполнительном механизме.	Устранить неисправность исполнительного механизма.
		Электродвигатель вышел из строя.	См. ИЭ на мотор редуктор.
2.	Увеличение шума, в том числе на холостом ходу.	Вышла из строя обгонная муфта (трещетка).	Заменить обгонную муфту _____.
		Ослабление крепления элементов.	Проверить затяжку элементов крепления, при необходимости подтянуть.
3.	Повышенный нагрев редукторной части.		См. ИЭ на мотор редуктор.
4.	Течь масла через манжеты.		См. ИЭ на мотор редуктор.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1. Условия хранения делителя – 1 или 2 по ГОСТ 15150-69.

10.2. Делитель можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами, принятыми для данного вида транспорта.

10.3 Транспортирование производить при установленных **фиксации ротора и банок**.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений дробилки, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mechanobr.nt-rt.ru/> | | mbw@nt-rt.ru